



01. Schermata Iniziale



02. Selezione di un apparato

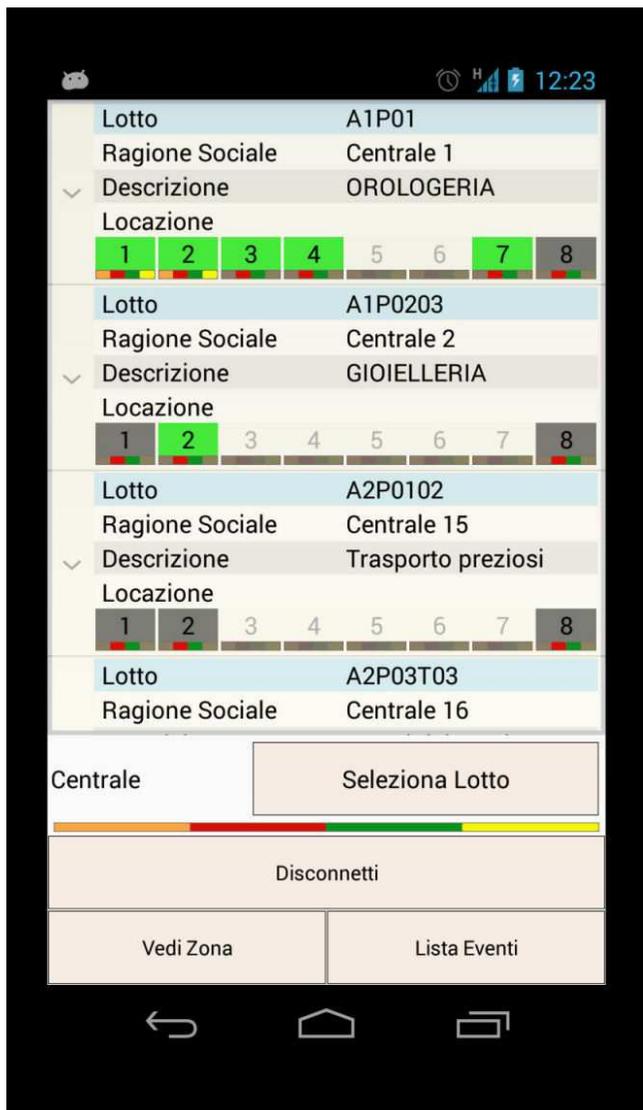

03. Visualizzazione dei settori e dei sensori

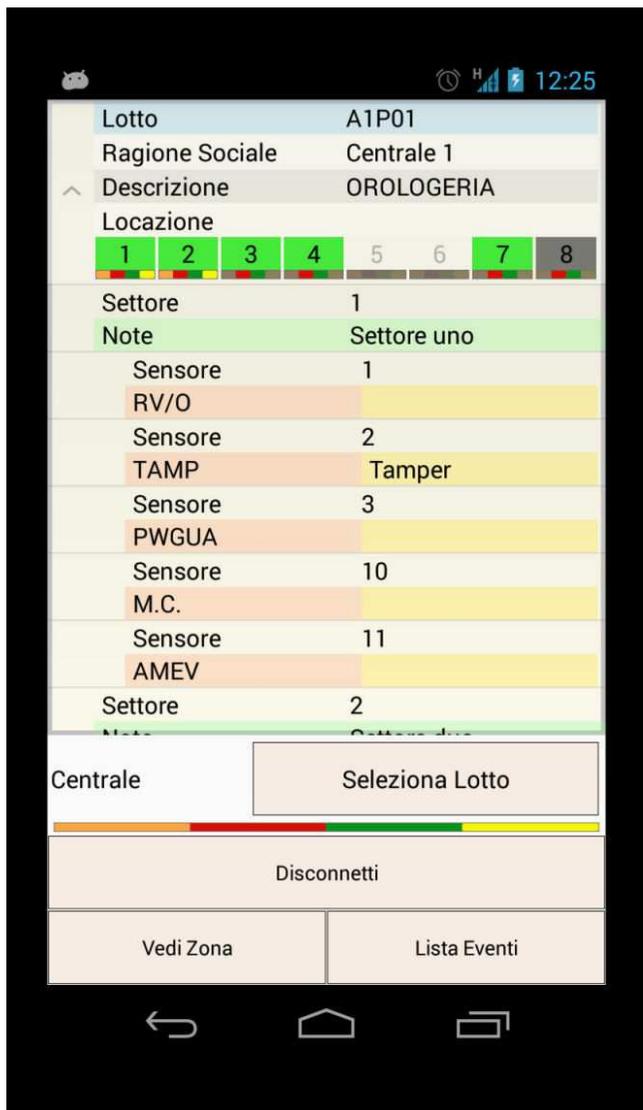

04. Passaggio alla lista degli eventi




05. Lista degli eventi




06. Selezione del lotto



07. Schermata per la scelta del lotto

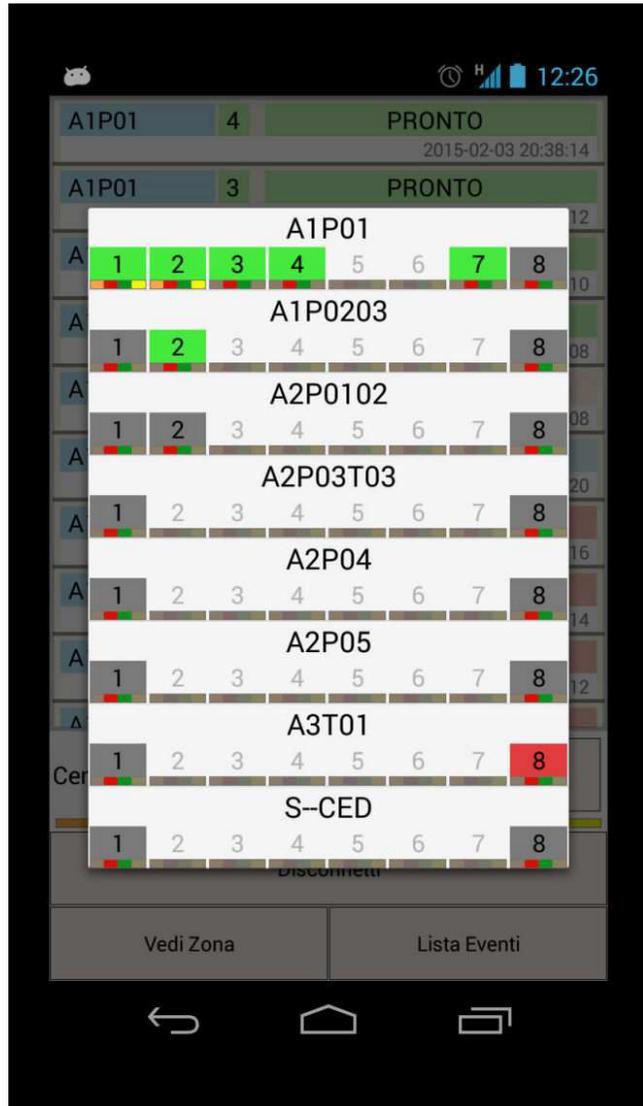

08. Scelta del lotto

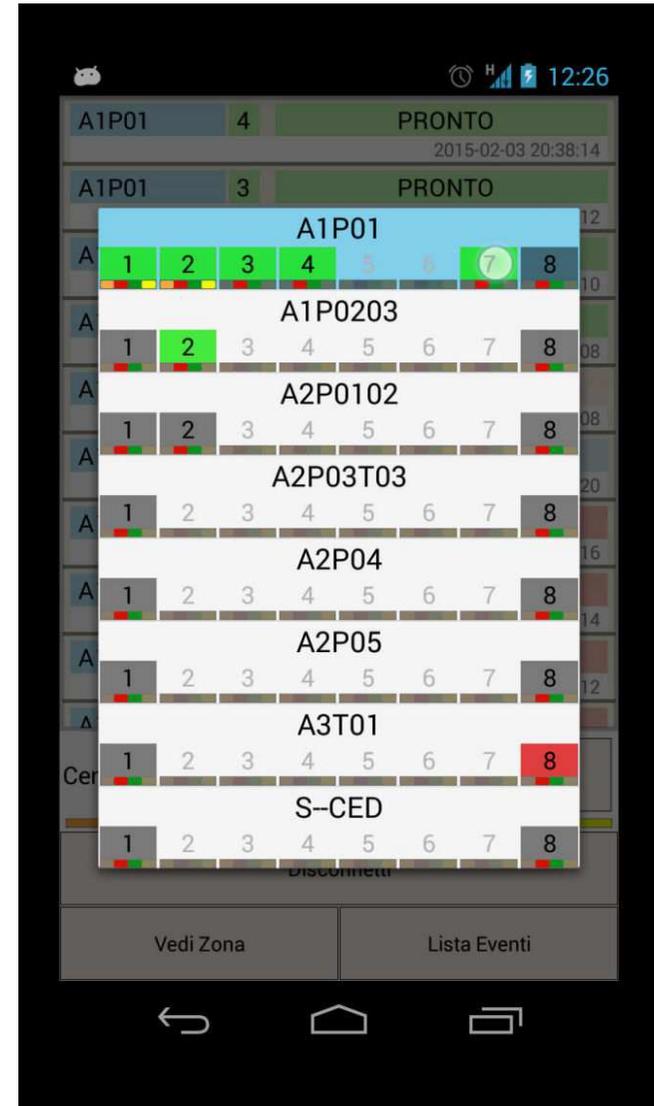

09. Schermata della supervisione del lotto



10. Inserimento totale



11. Arrivo eventi dopo il comando inserimento totale



12. Arrivo di tutti gli eventi dopo il comando



13. Disinserimento di tutti i settori



14. Arrivo eventi dopo il comando di disinserimento



15. Arrivo di tutti gli eventi dopo il comando



16. Selezione di un solo settore



17. Settore selezionato



18. Invio del comando inserimento parziale sul settore 1



19. Selezione di due settori di cui uno non autorizzato all'inserimento parziale



20. Disinserimento di un solo settore



21. Arrivo del comando di disinserimento del primo settore




22. Visualizzazione delle zone del lotto




23. Settori del lotto espandibili per visualizzare le zone




24. Zone all'interno del settore 1

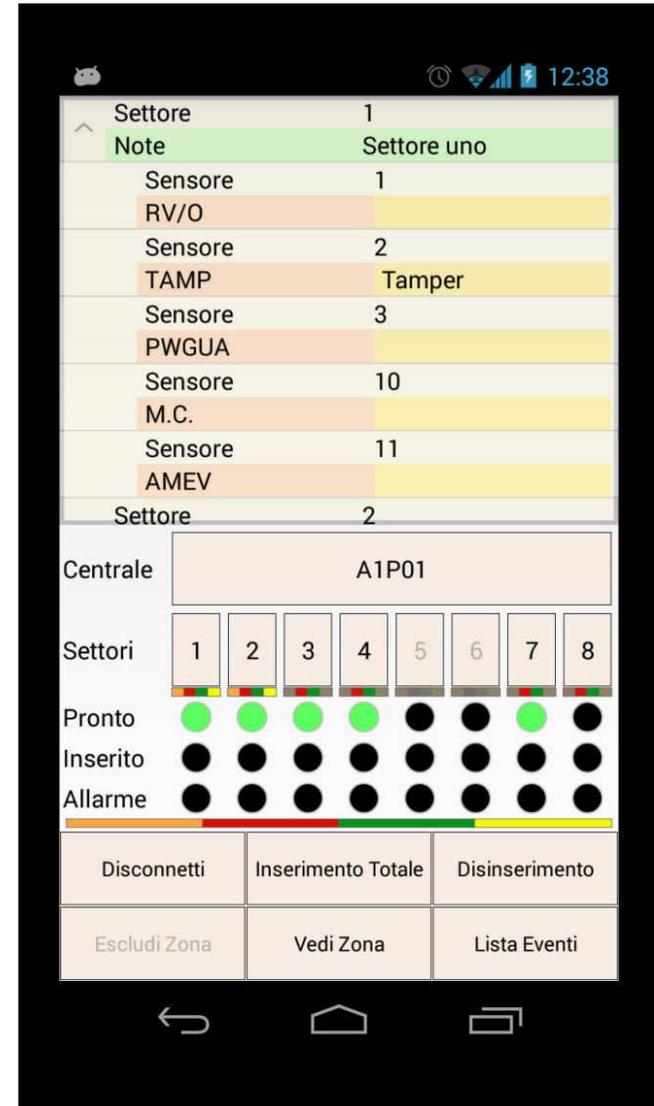

25. Selezione di una zona per l'esclusione

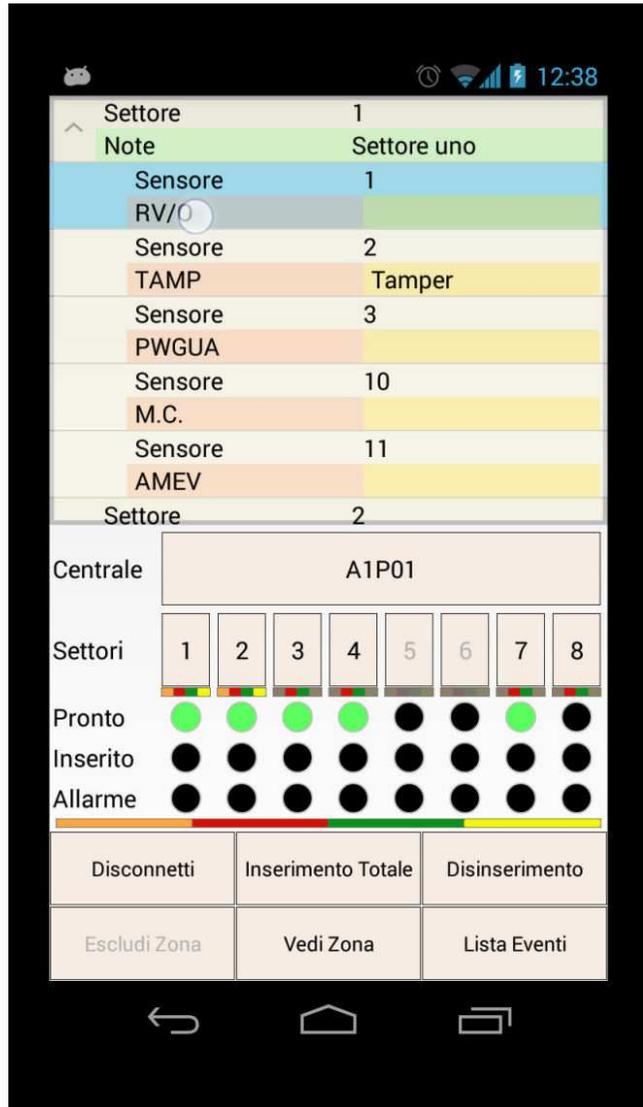

26. Zona selezionata e autorizzata all'esclusione

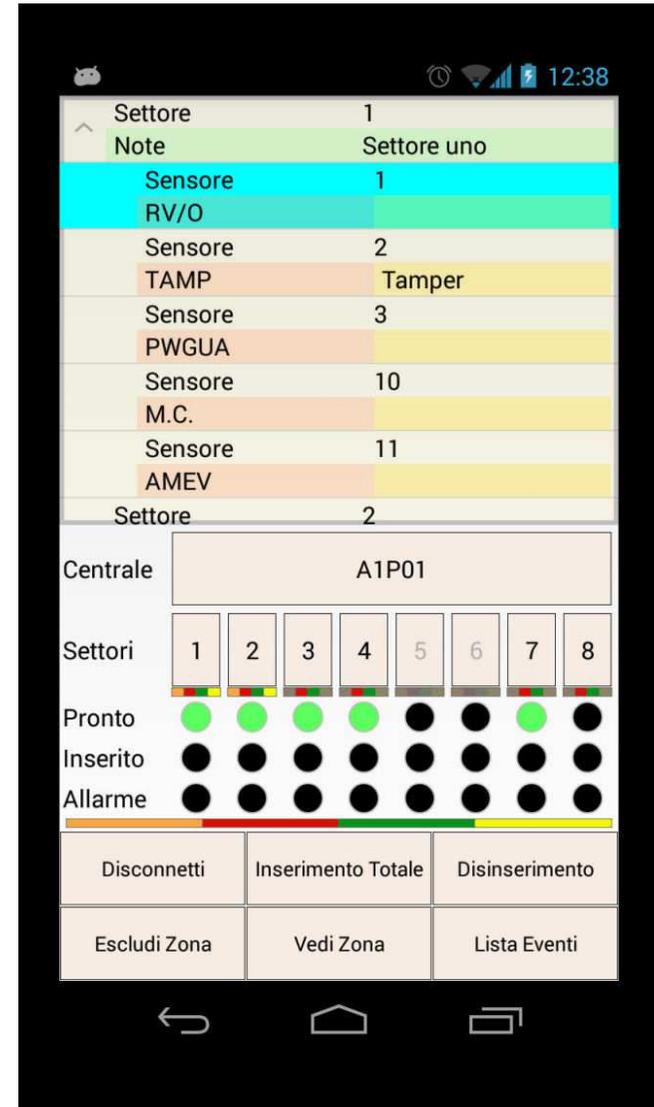

27. Invio del comando di esclusione



28. Recezione dell'evento esclusione



29. Selezione e invio di un inserimento parziale su due settori



30. Recezione degli eventi del comando



31. Disinserimento dei settori selezionati




32. Recezione degli eventi del comando




33. Ritorno al menu di selezione lotto




34. Lotto selezionato

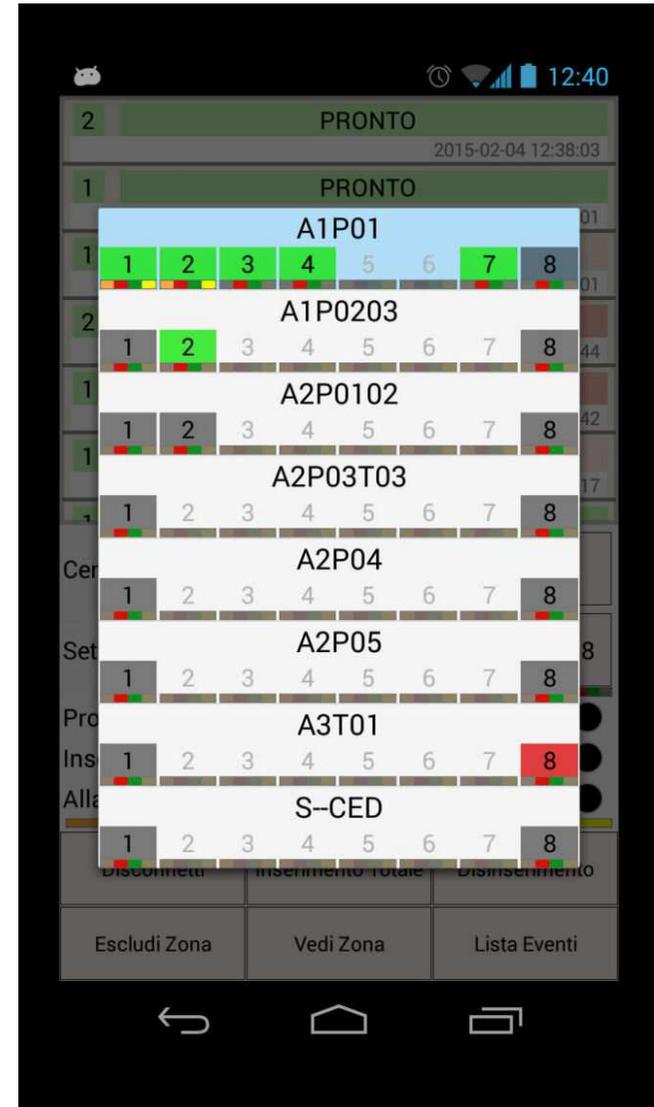

35. Selezione del secondo lotto

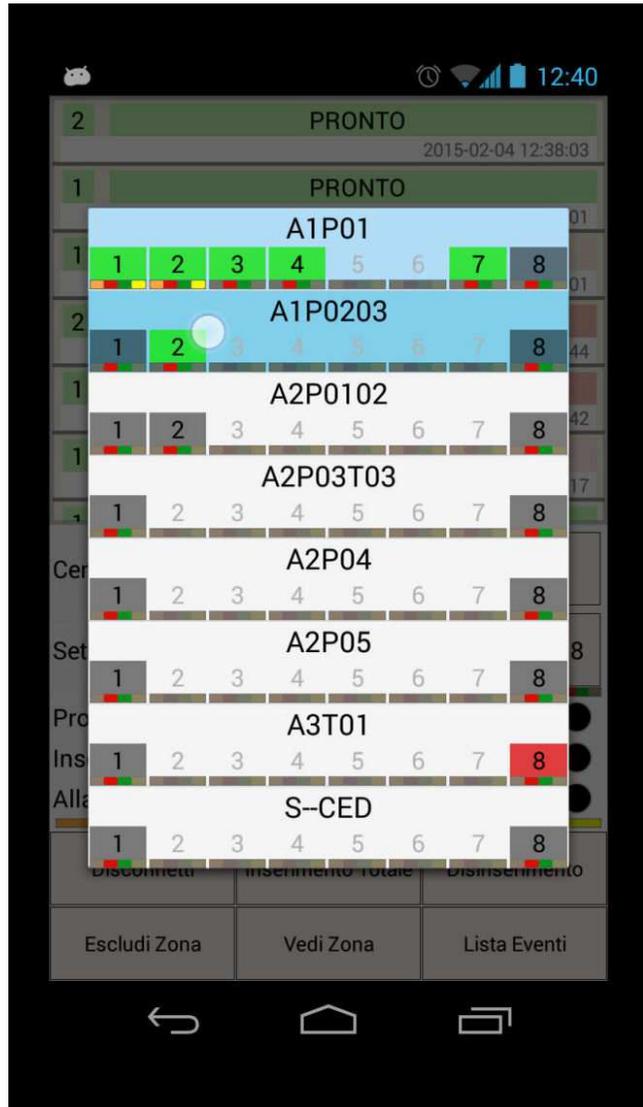


36. Il lotto non presenta eventi

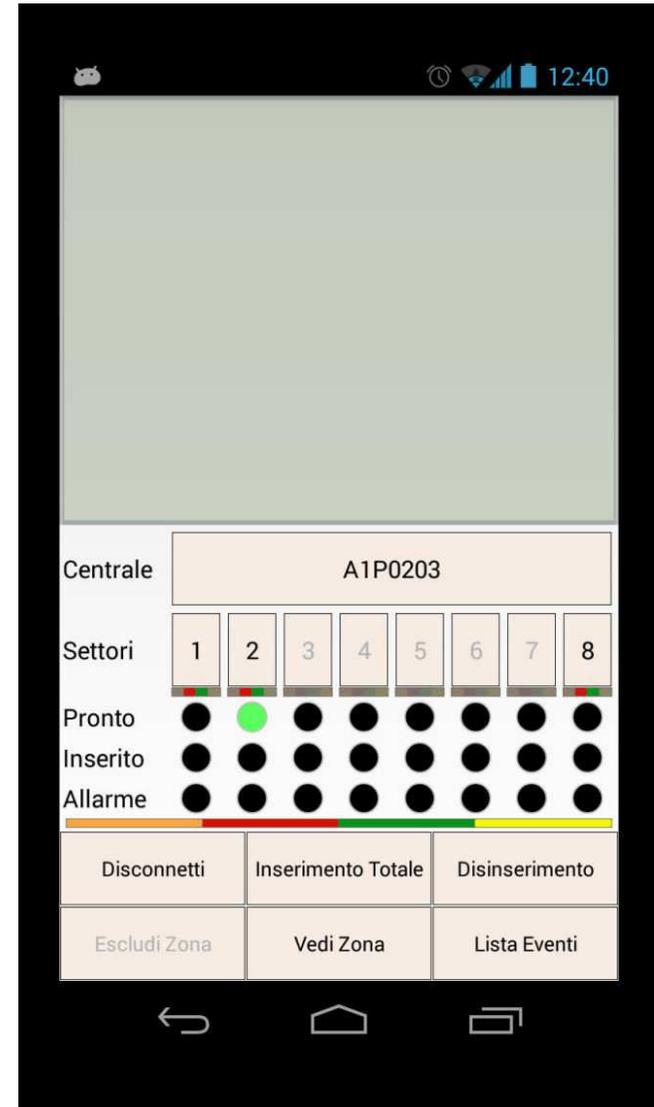

37. Ritorno al menu di selezione lotto



38. Deselezione del lotto

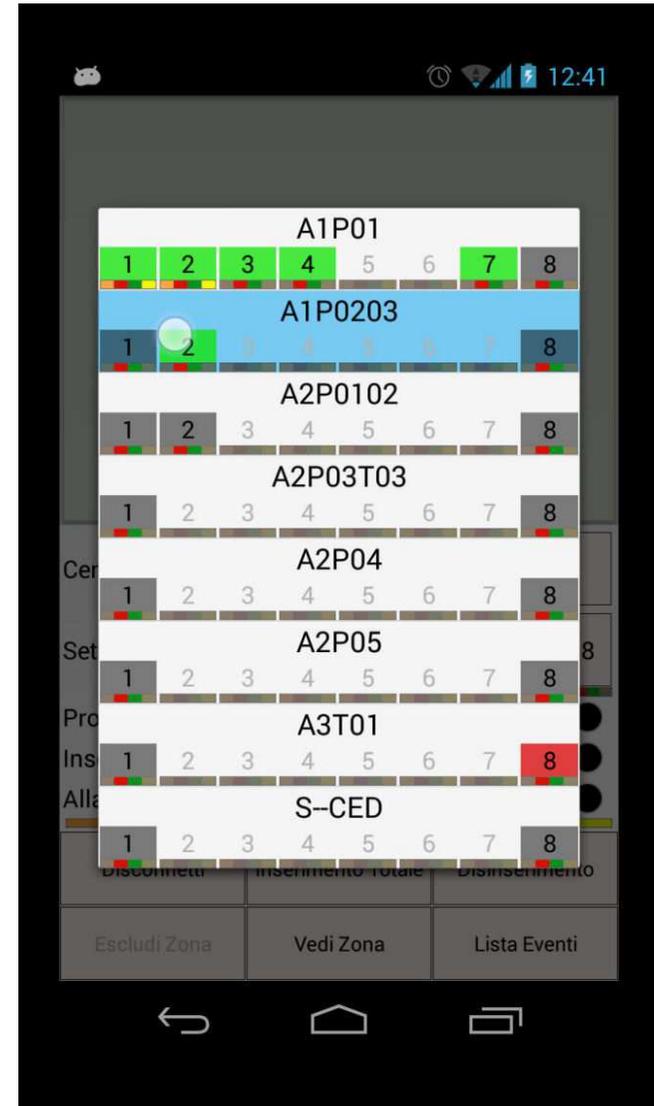

39. Ritorno alla vista iniziale



40. Visualizzazione di tutte le zone su cui si è autorizzati



41. Zone su cui si è autorizzati



42. In questa vista è possibile vedere lo stato generale delle proprie zone



43. Cambio di stato in arrivo in seguito all'inserimento



44. Inserimento effettuato sui settori 1 2 3 4

